

581

Zusatzanleitung

Klammer-Peilposition

WICHTIG
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN
AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH verboten.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH 2023

1	Allgemeine Informationen.....	3
2	Umbau/Montage.....	4
2.1	Teile demontieren	4
2.2	Manometer montieren	5
2.3	Software-Einstellungen.....	8
3	Anhang	9

1 Allgemeine Informationen

Ein zusätzlicher Modus 3 für die Tastenbelegung ermöglicht das Nähen mit Peilposition. Die Klammern senken sich mit weniger Druck ab. Der Stoff kann nun (falls erforderlich) neu positioniert werden. Dadurch kann die Knopflochposition korrigiert oder ein fehlerhaftes Knopfloch neu genäht beziehungsweise repariert werden.

Mit dem im Bausatz befindlichen Druckregler, der auf der Unterseite der Maschine montiert wird, kann die Peil- oder Zwischenposition der Stoffklammer individuell über dem Material eingestellt werden.

Komponenten des Bausatzes

Überprüfen Sie vor dem Einbau, ob der Lieferumfang des Bausatzes 0581 590024 korrekt ist.

Teilenummer	Menge	Bezeichnung
9790 101010	1	L-Verschraubung, schwenkbar
0570 001847	1	Blindstopfen
B1300311.00	1	Verlängerung
9710 400050	1	Druckluftregler
0999 240404	1	GD-Steckanschluss
9731 005004	0,2 m	Schlauch
9710 041005	1	Rückschlagventil
9792 003020	2	Doppelnippel
0791 581718 EN	1	Zusatzanleitung


2 Umbau/Montage

2.1 Teile demontieren



So demontieren Sie die nicht mehr benötigten Teile:


Abb. 1: Teile demontieren (1)

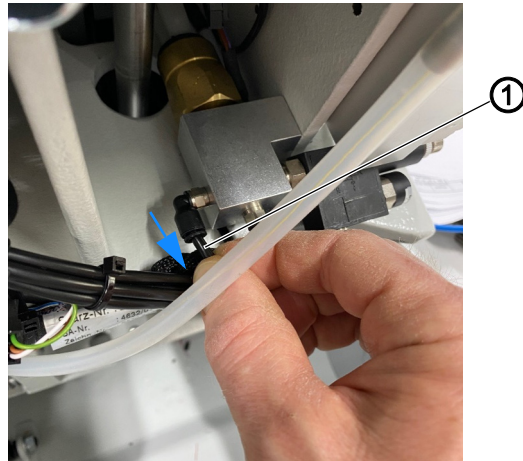

(1) - Schlauch

1. Schlauch (1) des Magnetventils **Y7** (📖 S. 9) abziehen.

Abb. 2: Teile demontieren (2)

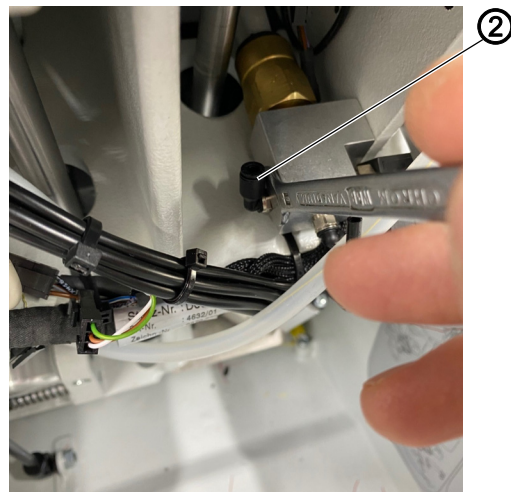

(2) - Steckverbindung


2. Steckverbindung (2) demontieren.

2.2 Manometer montieren



So montieren Sie das Manometer:

Abb. 3: Manometer montieren (1)

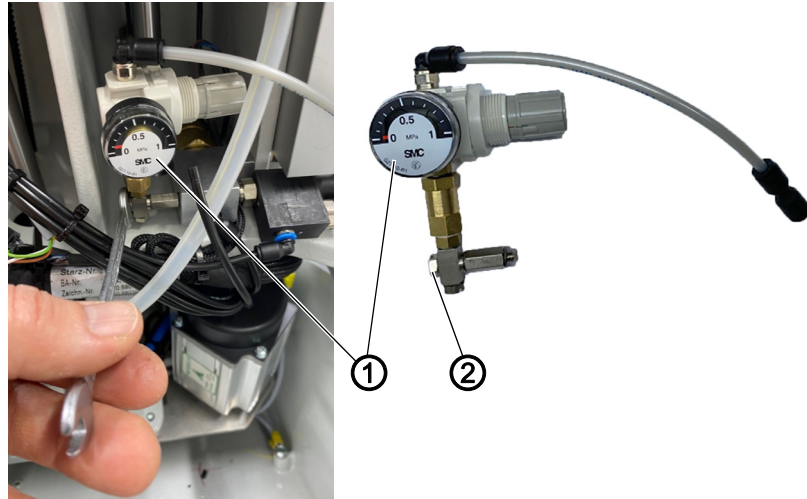


(1) - Manometer

(2) - Mutter

1. Manometer (1) mit Mutter (2) montieren.

Abb. 4: Manometer montieren (2)

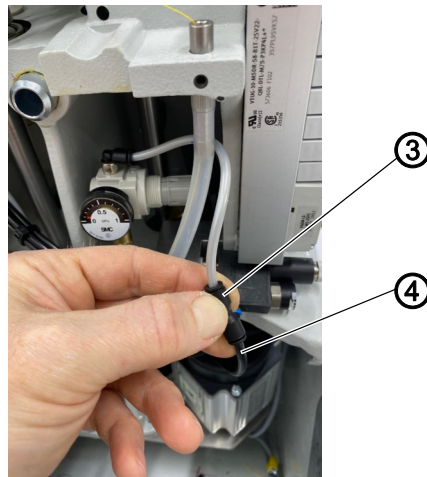

(3) - Steckverbindung

(4) - Schlauch

2. Schlauch (4) des Magnetventils Y7 (📖 S. 9) mit der Steckverbindung (3) des Manometers verbinden.



3. Neue Handtasterfunktion Peilposition in der Bedienkonfiguration aktivieren (📖 S. 8).

Abb. 5: Manometer montieren (3)



(5) - Druckregler




4. Peilposition der Stoffklammer über dem Material individuell mit dem Druckregler (5) einstellen.



So nähen Sie mit der Peilposition:

1. Taste **1** drücken.
- ↳ Die Klammern senken sich mit verringertem Druck ab, sodass das Nähgut unter der Klammer noch leicht korrigiert beziehungsweise positioniert werden kann:

Abb. 6: Manometer montieren (4)

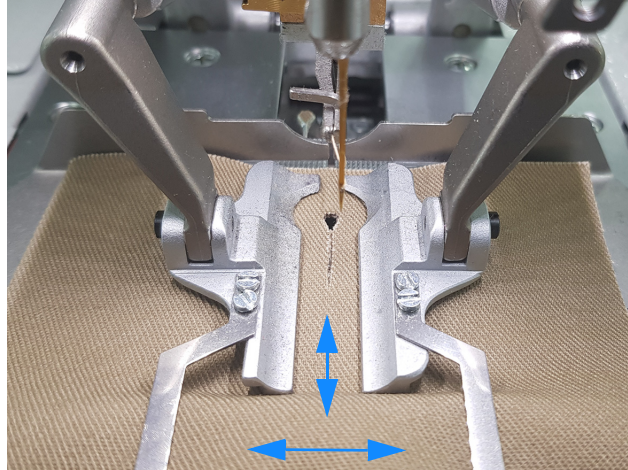

2. Optional:
Taste **1** erneut drücken.
- ↳ Die Klammern senken sich mit vollem Druck ab.
3. Um den Nähvorgang zu starten, Taste **2** drücken oder Pedal in 2. Stufe treten.

2.3 Software-Einstellungen



So aktivieren Sie die Tastenfunktion Peilposition:







1. Taste **F** drücken.
2. Passwort **2548** eingeben.
3. Taste  drücken.
4. Menüpunkt *Bedienkonfig.* auswählen.
5. Taste  drücken.
6. Taste  drücken, sodass *Handtaster* auf der Anzeige unterlegt ist.
7. Taste  drücken.
8. Taste  drücken, sodass auf der Anzeige **3** erscheint.


Abb. 7: Software-Einstellungen



9. Taste  drücken.
10. Um das Servicemenü zu verlassen, **ESC** drücken.

3 Anhang

Abb. 8: Pneumatikplan

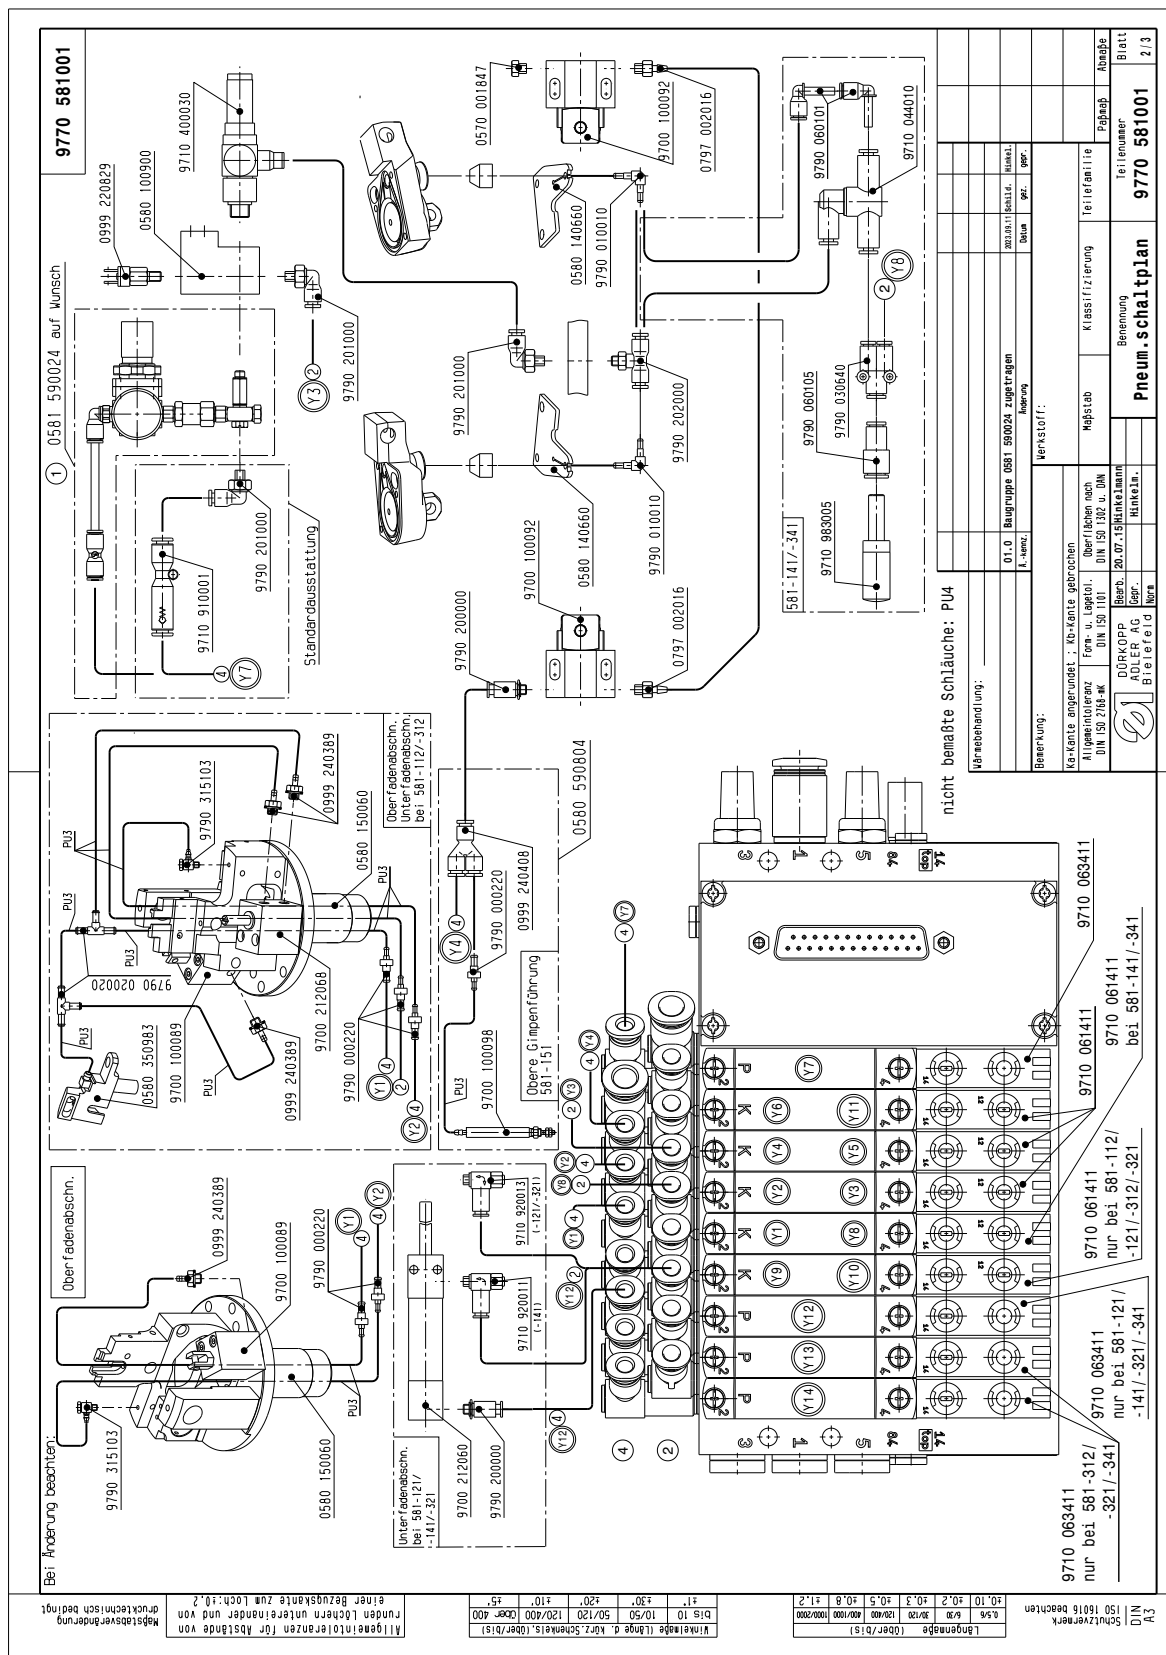



DÜRKOPP ADLER GmbH
Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld
Germany
Phone: +49 (0) 521 925 00
E-Mail: service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com