

581

Zusatzanleitung

Anschlag “Knopfloch zu Knopfloch”

**WICHTIG
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN
AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN**

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH verboten.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH 2020

1	Allgemeine Informationen.....	3
2	Montage.....	4
2.1	Anschlag montieren.....	4
2.2	Anschlag einstellen.....	7

1 Allgemeine Informationen

Der Teilesatz "Anschlag Knopfloch zu Knopfloch" ist für Augenknopflochmaschinen der Klassen 580 und 581 vorgesehen. Mit Hilfe des Anschlags lassen sich mehrere Knopflöcher in identischem Abstand nähen.

Komponenten des Bausatzes

Überprüfen Sie vor dem Einbau, ob der Lieferumfang des Bausatzes 0581 590004 korrekt ist.

Teilenummer	Menge	Bezeichnung
0580 592340	1	Anschlag rechts
0580 592350	1	Anschlag links
0580 592360	1	Grundplatte
0580 590330	1	Buchse
0580 590340	1	Lasche
9202 002497	2	Zylinderschraube M5x16
9210 013367	1	Rändelschraube M5x10
9330 900107	2	Scheibe A5,3
0791 581717 EN	1	Zusatzanleitung

2 Montage

Der Anschlag kann je nach Arbeitsmethode an der linken oder rechten Seite des Knopflochautomaten montiert werden.

In dieser Anleitung ist die Montage auf der linken Seite beschrieben.

Abb. 1: Montage




Anschlag auf der linken Seite



Anschlag auf der rechten Seite

2.1 Anschlag montieren

Abb. 2: Anschlag montieren (1)

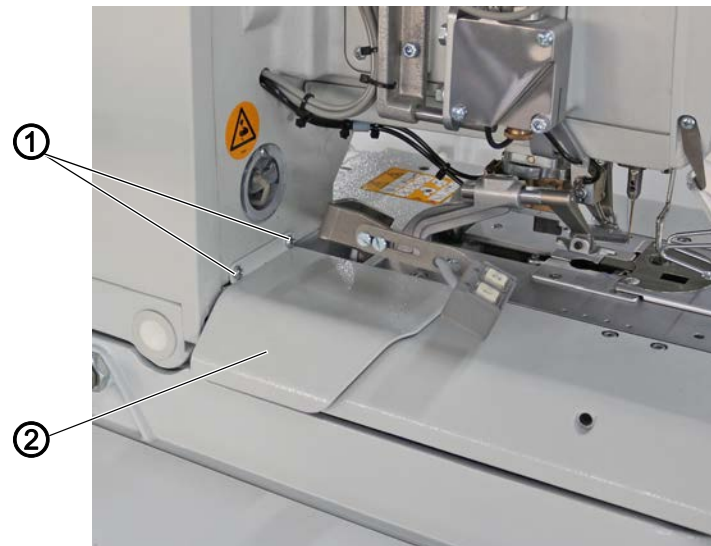

(1) - Schrauben

(2) - Abdeckung



So montieren Sie den Anschlag:

1. Schrauben (1) lösen.
2. Abdeckung (2) abnehmen

Abb. 3: Anschlag montieren (2)




(3) - Lasche

(4) - Stofftragplatte

3. Lasche (3) auf die Bohrungen der Stofftragplatte (4) legen.

Abb. 4: Anschlag montieren (3)

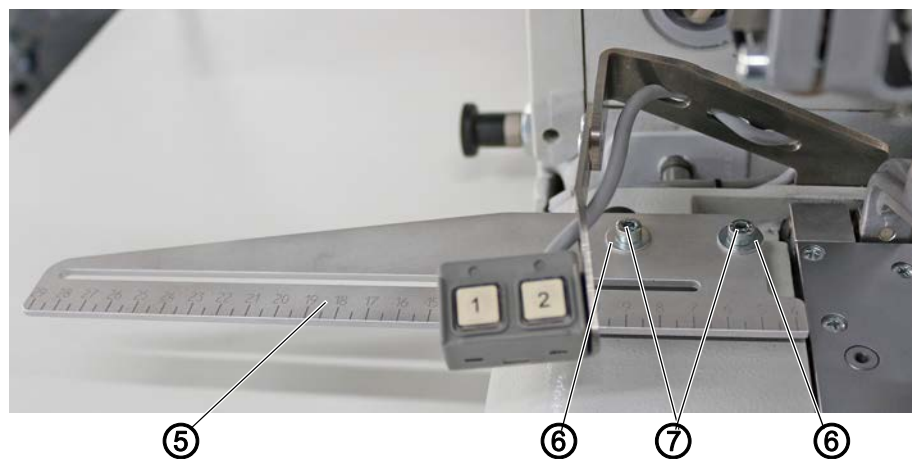


(5) - Platte

(6) - Scheiben

(7) - Schrauben

4. Platte (5) mit 2 Schrauben (7) und Scheiben (6) festschrauben.

Abb. 5: Anschlag montieren (4)

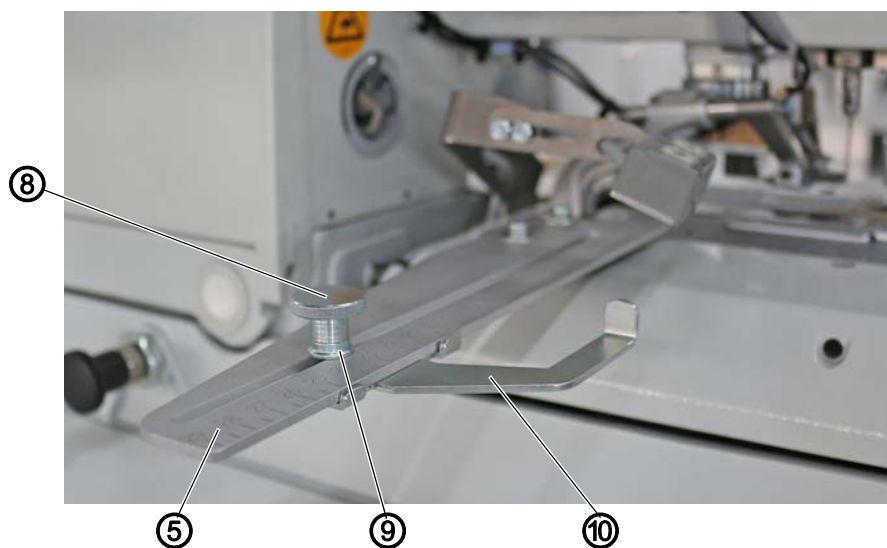

(5) - Platte

(8) - Rändelschraube

(9) - Buchse

(10) - Anschlag

5. Anschlag (10) mit Rändelschraube (8) und Buchse (9) an der Platte (5) befestigen - der größere Durchmesser der Buchse (9) muss oben auf der Platte (5) aufliegen.

2.2 Anschlag einstellen

Abb. 6: Anschlag einstellen



Anschlag auf der linken Seite



Anschlag auf der rechten Seite

(1) - Rändelschraube
(2) - Anschlag

(3) - Nähmuster
(4) - Stoffklemmen



So stellen Sie den Anschlag ein:

1. Auf einem Nähmuster (3) ein Knopfloch nähen.
2. Auf dem Nähmuster (3) die gewünschte Lage des zweiten Knopflochs anzeichnen.
3. Das bereits genähte Knopfloch über den Anschlag (2) stecken.
4. Rändelschraube (1) lösen.
5. Nähmuster (3) mit dem Anschlag (2) so verschieben, dass die Markierung mittig zwischen den Stoffklemmen (4) ausgerichtet ist.
6. Rändelschraube (1) wieder festschrauben.
7. Knopfloch nähen und Abstand prüfen - ggf. Anschlag (2) nachjustieren.



DÜRKOPP ADLER GmbH
Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld
Germany
Phone: +49 (0) 521 925 00
E-Mail: service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com