


## Handscanner anschließen und in Betrieb nehmen

Abb. 1: Handscanner anschließen und in Betrieb nehmen

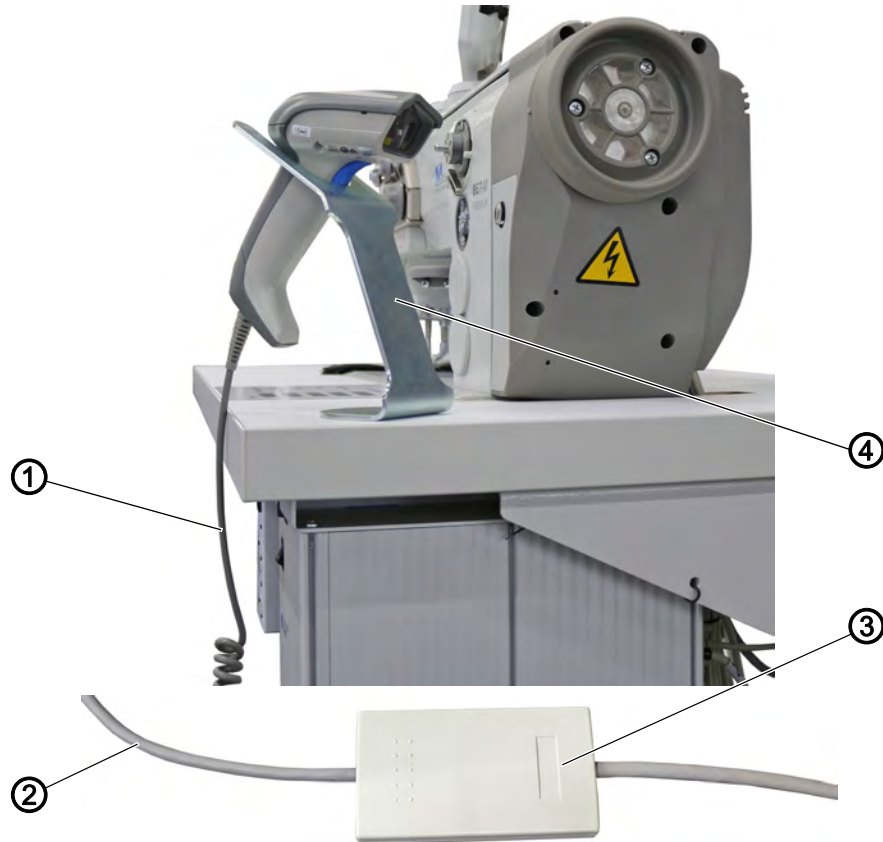

(1) - Handscanner-Leitung  
(2) - Pegelwandler-Leitung

(3) - Pegelwandler  
(4) - Scannerhalter




So schließen Sie den Handscanner an:

1. Scannerhalter (4) in gewünschter Position auf der Tischplatte montieren.
2. Handscanner-Leitung (1) mit der Pegelwandler-Leitung (2) verbinden.
3. Pegelwandler (3) mit Nagelschellen unter der Tischplatte montieren.
4. Pegelwandler-Leitung (2) am Ausgang **X170t** der Steuerung anschließen.




Zuerst den Handscanner in der Maschinensoftware aktivieren:

1. Aktivieren Sie den Handscanner wie in der  *Serviceanleitung* beschrieben.




Anschließend den Handscanner aktivieren:

1. Aktivieren Sie den Handscanner, indem Sie den QR-Code (Punkt 4) auf dem beiliegenden  *Informationsblatt* scannen.

## Connecting the hand scanner and putting it into operation

Fig. 2: Connecting the hand scanner and putting it into operation

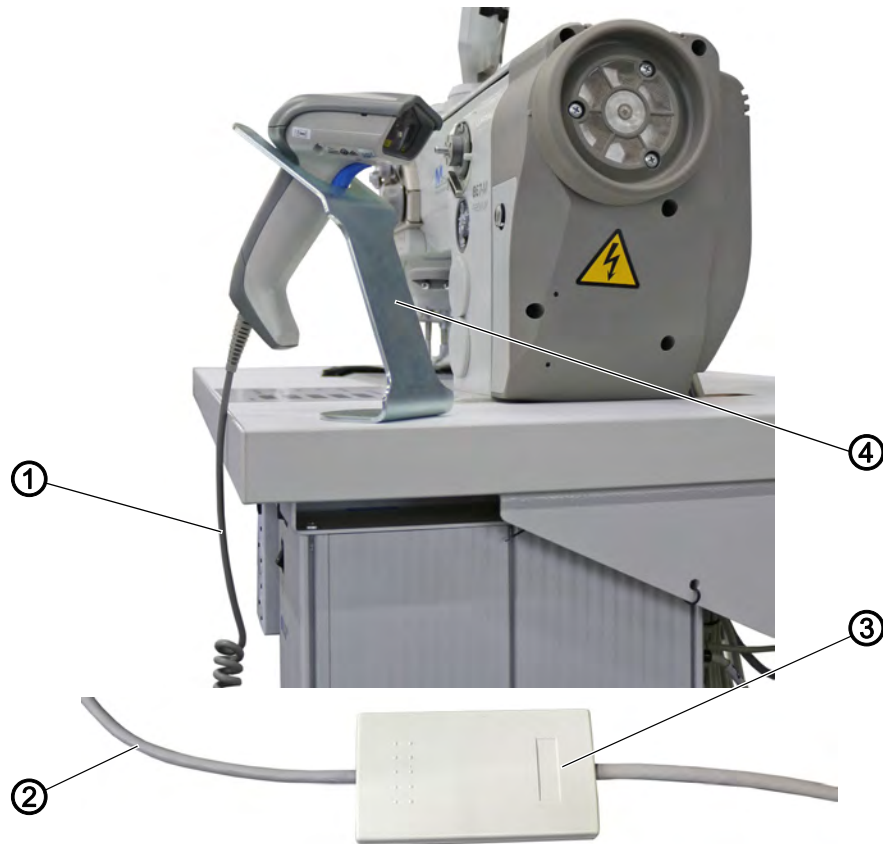

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| (1) - Hand scanner cable    | (3) - Level converter |
| (2) - Level converter cable | (4) - Scanner holder  |



To connect the hand scanner:

1. Assemble the scanner holder (4) in the desired position on the table top.
2. Connect the hand scanner cable (1) with the level converter cable (2).
3. Assemble the level converter (3) with clips under the table top.
4. Connect the level converter cable (2) to the output **X170t** of the control.



First activate the hand scanner in the machine software:

1. Activate the hand scanner as described in the *Service Instructions*.



Second activate the hand scanner:

1. Activate the hand scanner by scanning the QR Code (Point 4) on the enclosed *Information sheet*.