

680

Zusatzanleitung

Absauganlage montieren

**WICHTIG
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN
AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN**

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler AG und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler AG verboten.

Copyright © Dürkopp Adler AG 2017

1	Allgemeine Informationen.....	3
2	Absauganlage montieren.....	4


1 Allgemeine Informationen

Prüfen Sie vor dem Einbau, ob der Lieferumfang des Bausatzes 0680 590004 korrekt ist.

Materialnummer	Menge	Bezeichnung
0275 590130	1	Abfallbehälter
0275 590140	1	Absaugvorrichtung
0275 590150	1	Pedalventil
0680 590014	1	Auffangmulde
0680 330750	1	Drückerblech
0680 330760	1	Drückerblech
0744 001819	1	Doppelnippel
0744 009491	1	Verteilerstück
0999 240392	1	VI-E Verschraubung
9202 002887	2	Zylinderschraube
9202 002957	1	Zylinderschraube
9217 300507	4	Linsenschraube
9792 071010	1	Blindstopfen
9792 301010	2	Dichtring
0791 680704 EN	1	Zusatzanleitung

2 Absauganlage montieren

Abb. 1: Absauganlage montieren (1)

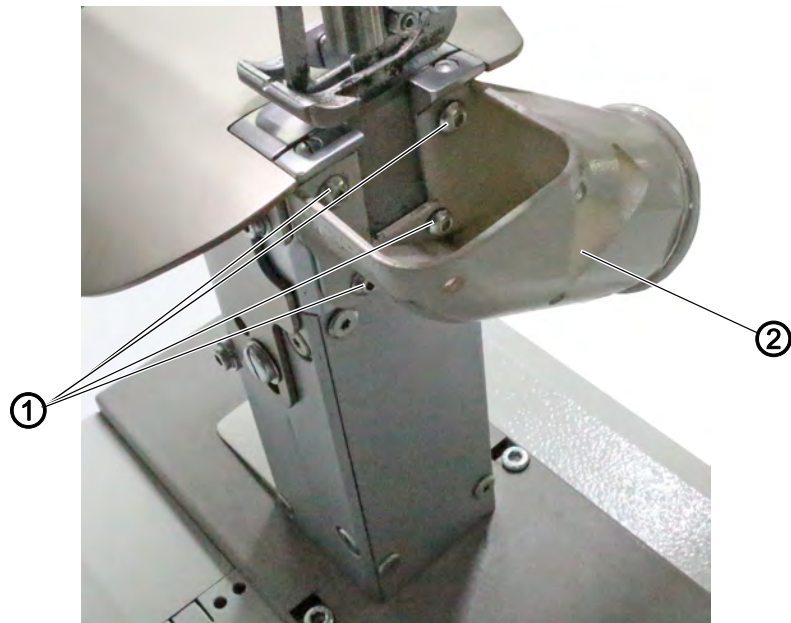

(1) - Schrauben


(2) - Absaugöffnung



So montieren Sie die Absauganlage:

1. Absaugöffnung (2) mit Schrauben (1) an der Stichplatte montieren.

Abb. 2: Absauganlage montieren (2)

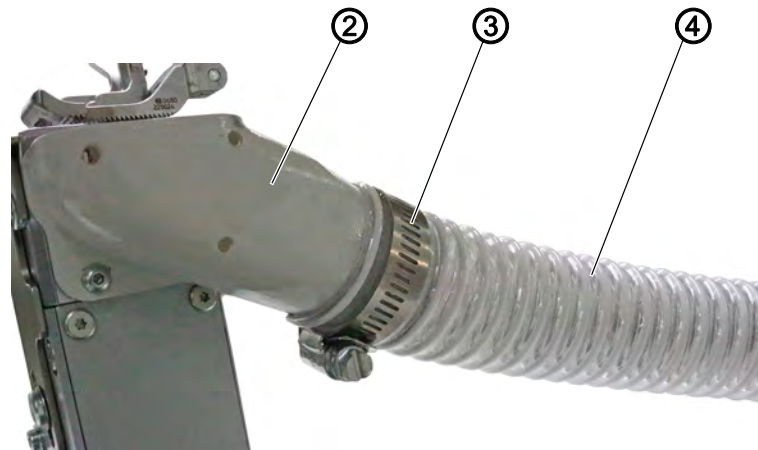


(2) - Absaugöffnung
(3) - Schelle

(4) - Schlauch



2. Schlauch (4) mit Schelle (3) an Absaugöffnung (2) befestigen.

Abb. 3: Absauganlage montieren (3)

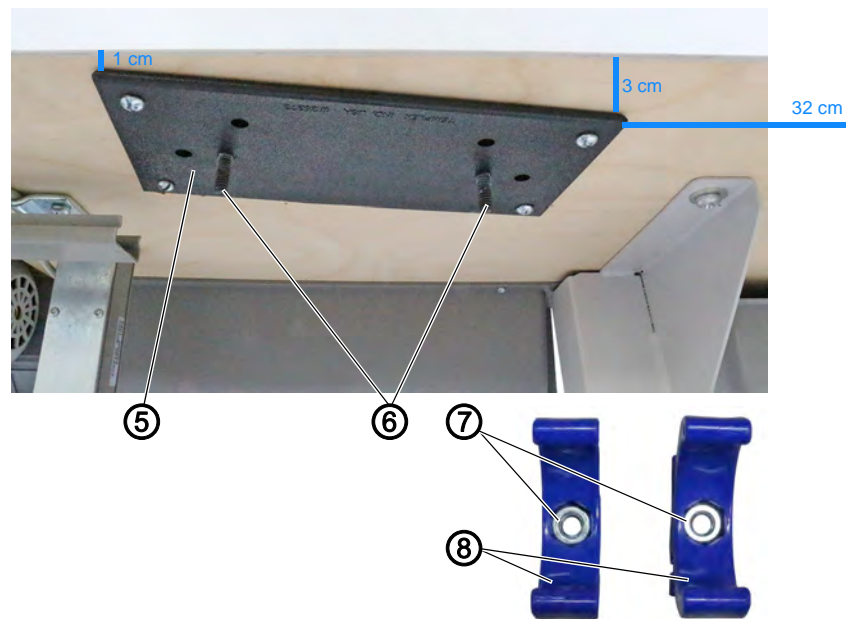

(5) - Platte

(6) - Schrauben


(7) - Muttern

(8) - Halter



3. Schrauben (6) von oben durch Platte (5) stecken.
4. Platte (5) auf der Rückseite schräg unter die Tischplatte schrauben.
 - ca. 32 cm von der rechten Tischplattenkante entfernt
 - die linke Seite ca. 1 cm von der hinteren Tischplattenkante entfernt
 - die rechte Seite ca. 3 cm von der hinteren Tischplattenkante entfernt
5. Muttern (7) in Halter (8) einlegen.
6. Halter (8) auf Schrauben (6) schrauben.

Abb. 4: Absauganlage montieren (4)

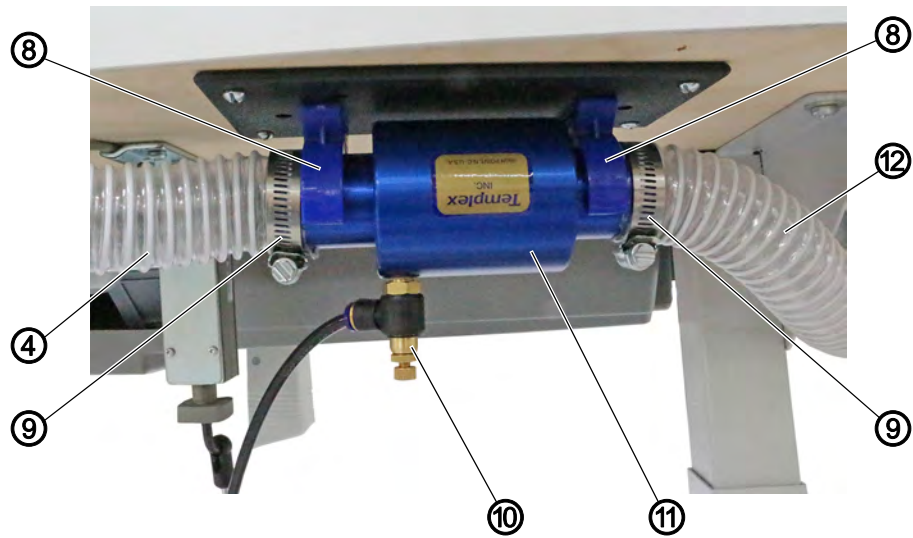

(4) - Schlauch
(8) - Halter
(9) - Schellen

(10) - Drossel
(11) - Luftdüse
(12) - Schlauch



7. Luftdüse (11) in Halter (8) einhängen.
Darauf achten, dass die Drossel (10) nach links, in Richtung der Absaugöffnung (2) zeigt.
8. Schläuche (4) und (12) mit den Schellen (9) an der Luftdüse (11) befestigen.

Abb. 5: Absauganlage montieren (5)




(12) - Schlauch
(13) - Absaugbehälter

(14) - Winkel



9. Winkel (14) unter die Tischplatte schrauben.
10. Absaugbehälter (13) an Winkel (14) schrauben.
11. Schlauch (12) mit Absaugbehälter (13) verbinden.

Abb. 6: Absauganlage montieren (6)

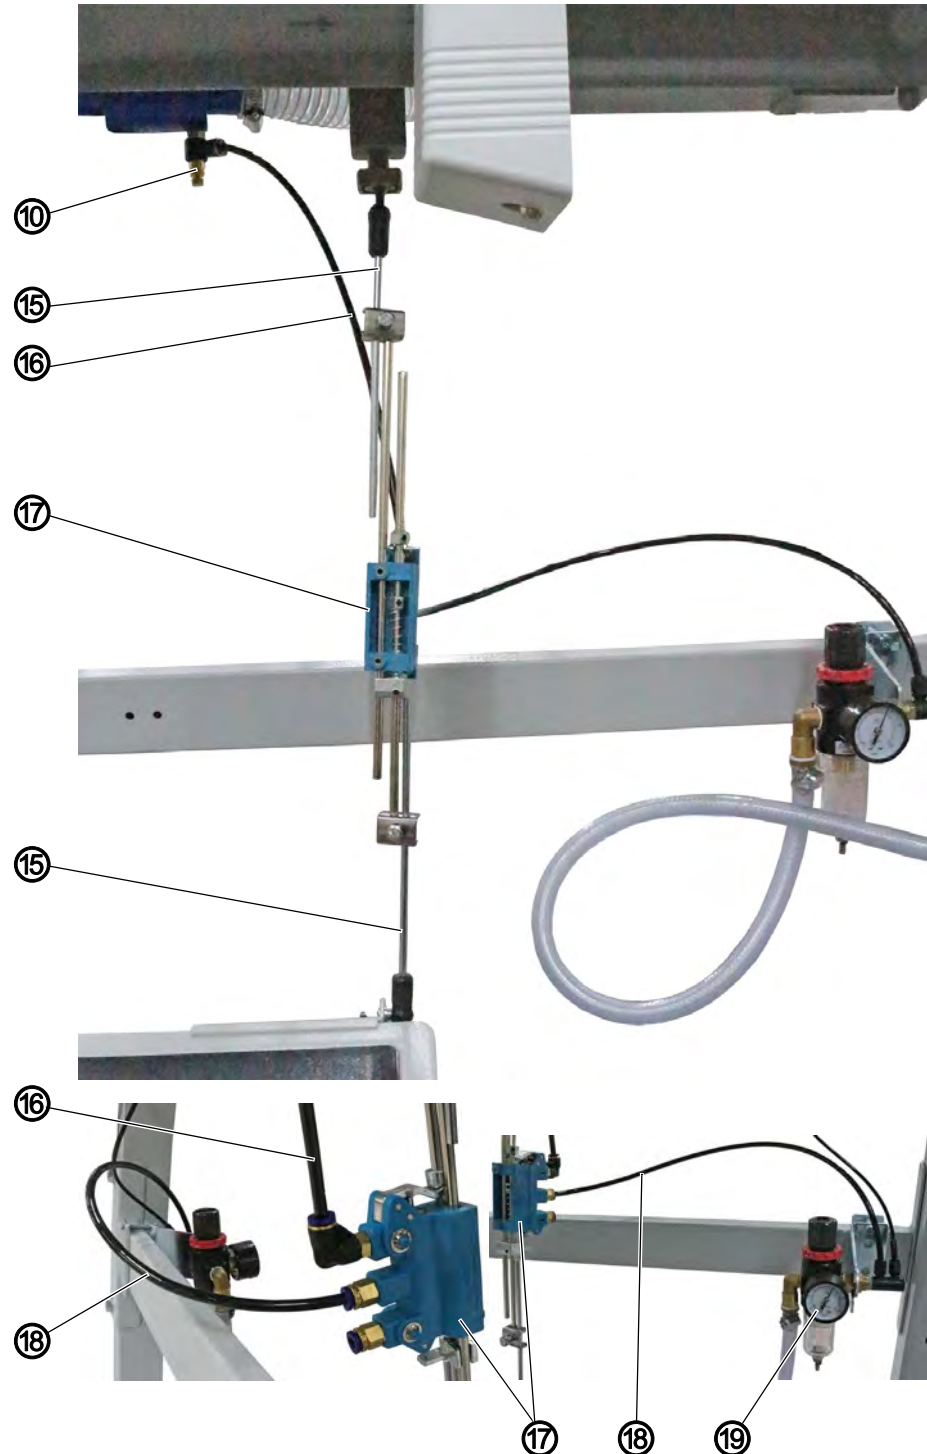

- (10) - Drossel
- (15) - Pedalgestänge
- (16) - Luftschauch

- (17) - Pneumatikschalter
- (18) - Druckluft-Anschluss
- (19) - Druckluft-Wartungseinheit



12. Pedalgestänge (15) auf ca. 18 cm Länge kürzen.
13. Pneumatikschalter (17) an Pedalgestänge (15) montieren.
14. Luftschlauch (16) an Drossel (10) und Ausgang 1 am Pneumatikschalter (17) anschließen.
15. Druckluft-Anschluss (18) mit Druckluft-Wartungseinheit (19) und dem mittleren Anschluss am Pneumatikschalter (17) verbinden.



Information

Abb. 7: Absauganlage montieren (7)



(20) - Schalter

Der Schalter (20) schaltet die Absauganlage ein, wenn das Pedal getreten wird.

Zuerst schaltet die Absauganlage ein, dann startet der Nähvorgang.



DÜRKOPP ADLER AG
Potsdamer Str. 190
33719 Bielefeld
Germany
Phone: +49 (0) 521 925 00
E-Mail: service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com